

Manual de *Instruções*

Microondas

ME28S / ME28G / ME28X

Leia atentamente
este manual antes de utilizar
seu microondas



 **Electrolux**

Índice

Descrição 04

- Instruções de Segurança

Instalação 08

- Pré-instalação
- Instalação do Produto
- Interferência
- Instalação Elétrica

Como Usar 11

- Painel de Controle
- Passo a passo
- Ajustando o Relógio
- Nível de Potência
- Limpeza e Manutenção
- Prato Dourador (ME28X)

Guia de Soluções 30

- Dúvidas mais comuns

Informações 32


- Dados Técnicos
- Certificado de Garantia

Apresentação

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu microondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de microondas e guarde este manual para futuras referências.



Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 788778).

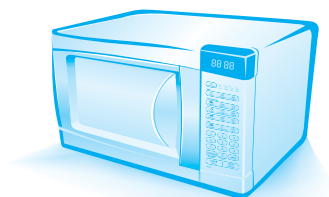

DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.

Descrição

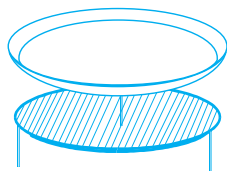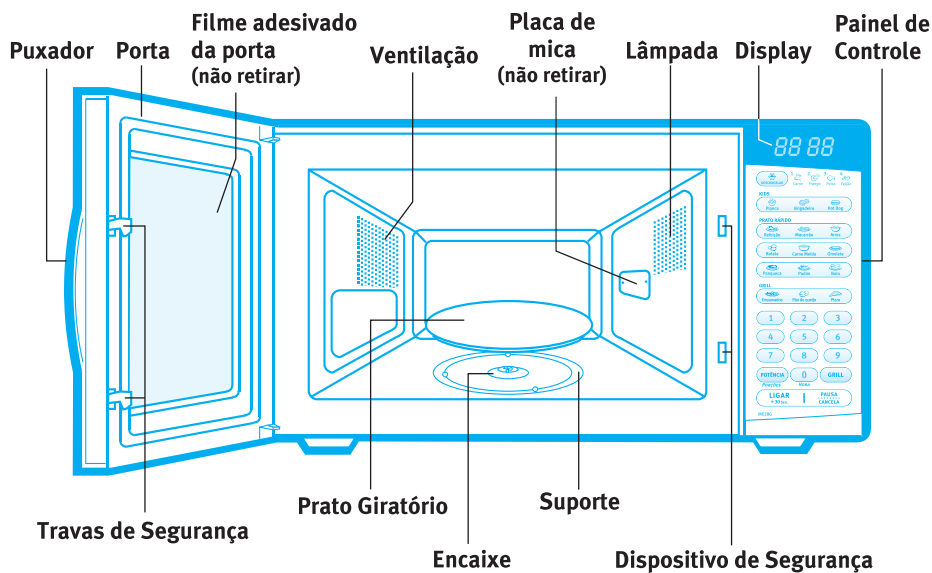

Prato dourador (apenas para o modelo ME28X)

Suporte metálico (apenas para os modelos ME28G e ME28X)


Importantes Instruções de Segurança

LEIA ATENTAMENTE E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ATENÇÃO: Não permita que seu microondas seja manuseado por crianças sem acompanhamento e orientação de um adulto.

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Atenção ao aquecer mamadeiras ou potes de alimentos infantis. O aquecimento não uniforme em utensílios estreitos pode causar queimaduras. O alimento deve ser agitado / mexido e provado antes de oferecê-lo à criança.

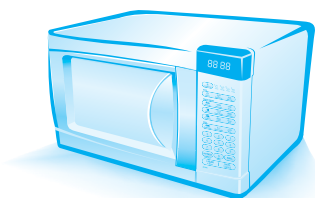

ATENÇÃO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados já que são susceptíveis a explosões;


Utilize somente recipientes recomendados para forno de microondas;

Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo;

No aquecimento de líquidos é possível que ocorra o fenômeno de erupção retardada. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente espirrar e causar acidentes, como queimaduras graves. Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha o líquido dentro do microondas por alguns segundos e em seguida misture-o antes de consumi-lo.

- As microondas não aquecem os recipientes identificados como "próprio para microondas", estes aquecem devido ao calor dissipado pelos alimentos. Use uma luva adequada ao manusear os recipientes, para evitar queimaduras.
- Não use vasilha de plástico quando for cozinhar e/ou aquecer molhos, caldas e outros alimentos que concentrem muito calor.
- Não use vasilha metálica ou louça com pintura metalizada para evitar faiscamento dentro do forno de microondas.

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
 - Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno.
 - Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir.
 - Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno.
 - Não cozinhe ovos com casca, além de retirá-los da casca, fure a gema, pois os ovos podem explodir.
 - Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papel, plástico ou outros artigos de fácil combustão dentro do microondas.
 - Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geléia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras.
 - Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido)* e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40%, de maneira a evitar que os mesmos explodam dentro do produto.
- * Exemplo: manteiga, margarina e barra de chocolate.
- Nunca desligue o forno de microondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Puxe pelo plugue.

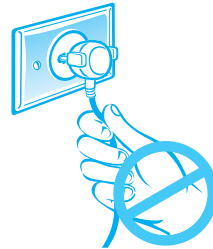

- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Ocorrendo danos no cabo de alimentação, não tente consertá-lo, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para efetuar a substituição do mesmo.

O forno deve ser limpo regularmente e qualquer resíduo de alimento removido, ver instruções de limpeza na página 28.

Falta de limpeza do forno pode levar a deterioração da superfície, afetar a vida útil do aparelho e possivelmente resultar em situação de risco.

- Desligue o forno de microondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do microondas. Não lubrifique seu produto em hipótese alguma.

ATENÇÃO: Se a porta ou o fecho/trinco da porta estiver danificado, o forno não deve ser operado até que ele seja reparado por um técnico qualificado;

É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra exposição à energia de microondas;

Se materiais colocados no interior do forno incendiarem, mantenha a porta fechada, para abafar a chama e retire o plugue da tomada, ou então desligue o disjuntor.

- Não utilize o interior do forno como depósito.
- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos em seu interior quando não estiver usando o forno.
- Cubra os alimentos com papel toalha, filme plástico perfurado ou tampa plástica própria para microondas, para evitar respingos durante o cozimento. Observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.

Jamais ligue o microondas vazio, pois isso poderá danificá-lo. Para uma melhor vida útil do seu forno, é recomendado não utilizá-lo para quantidade de alimentos inferiores a 200ml ou 200g.

- Não remova a placa de mica.
- O forno possui um sistema de ventilação que resfria os componentes elétricos. É normal ocorrer a ventilação nas laterais e na parte de baixo do forno.
- Não coloque o microondas em ambiente externo e não o utilize próximo a água, por exemplo: sobre a uma pia de cozinha, próximo a banheiras, piscinas e similares.
- Jamais deixe velas acesas em cima do microondas, para evitar incêndios.
- O microondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Não coloque nenhum objeto entre a porta e a parte frontal do forno, ou deixe sujeira ou resíduos acumularem nas partes da vedação.
- Jamais use o forno para aquecer materiais de limpeza, materiais inflamáveis e/ou explosivos no forno.
- Não use o forno para secar roupas, calçados, etc.
- Não coloque toalhinhas que possam obstruir as saídas de ar, se estas forem cobertas o forno poderá superaquecer. Neste caso pode ocorrer que um dispositivo sensível a temperatura automaticamente desligue o forno por completo (inclusive painel de controle). O forno não funcionará alguns minutos até que esteja resfriado.
- Jamais tente consertar ou permita que alguém não qualificado tente consertar o microondas. Nunca remova o gabinete do aparelho ou tente por qualquer meio fazer o forno funcionar com a porta aberta a fim de não se expor às microondas.

Instalação

1. Pré-instalação


POSICIONAMENTO DO FORNO

Seu microondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa.

Nunca coloque o forno sobre fogão a gás ou elétrico.

É importante a livre circulação de ar à sua volta.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno não foi projetado para ser embutido. Respeite as distâncias mínimas indicadas na figura abaixo.

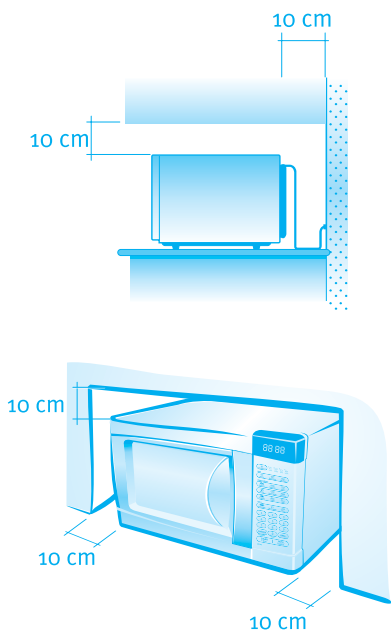

2. Instalação do produto


1 Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.

2 Abra a porta do forno de microondas, puxando a alça do lado direito da porta.

3 Limpe o interior do forno e a vedação da porta com um pano úmido.




4 Encaixe o suporte do prato giratório na cavidade, no centro do forno. As roldanas são iguais, na parte superior e inferior do suporte, portanto sua posição é indiferente.

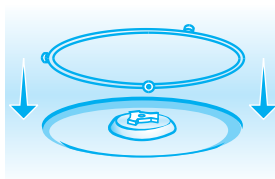


5

Encaixe corretamente o prato giratório no suporte central.

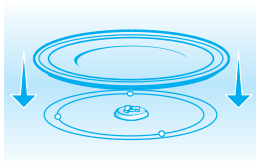

6

Retire a película plástica protetora na parte externa do gabinete.

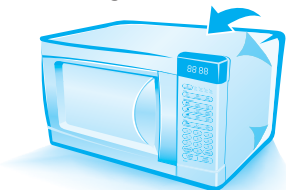

Caso você não retire a película e funcione o forno, com o tempo a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando e até tornando impossível a sua remoção sem danificar a pintura.

3. Interferência

O funcionamento do microondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar.

Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o microondas a uma tomada diferente.
- Mude o forno de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reoriente a antena de rádio ou TV.

4. Instalação elétrica

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. A instalação não é coberta pela garantia.

Antes de ligar seu microondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

Para sua segurança pessoal, este aparelho deve ser devidamente aterrado, de acordo com a NBR 5410.

Para o aterramento utilize o fio terra (verde) localizado na parte traseira do produto.

No caso de um curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico providenciando uma rota de escape para a corrente elétrica.

Se você não possuir um terra em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista de sua confiança para executar o serviço.


Nunca ligue o fio terra do microondas ao neutro da rede elétrica, ao fio de pára-raios, a tubulações de gás ou a partes metálicas de janelas a estrutura de sua residência ou na terra de vasos de flores.

CIRCUITOS

Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 20A (127V) ou 15A (220V).

Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser tipo C (ação retardada).

Em caso de dúvida, consulte um electricista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410.

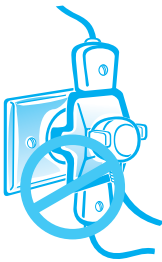


Ligue seu microondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensores ou conectores tipo T (benjamin).

DISJUNTORES

É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos tipo C (ação retardada), em um circuito elétrico exclusivo para microondas, estando próximo ao mesmo e em local de fácil acesso: Para microondas em 127V, utilize um disjuntor de 20 A na fase. Para o microondas em 220V, utilize um disjuntor bipolar de 15A para as fases, ou um disjuntor em cada fase, sendo ambos de 15A. Se o sistema de 220V for de uma fase e neutro, utilize apenas um disjuntor de 15 A na fase.


AVISO SOBRE A TENSÃO

A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do forno.

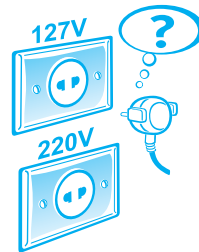


A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno de microondas, a terceiros e/ ou ao próprio local de instalação.

Painel de Controle

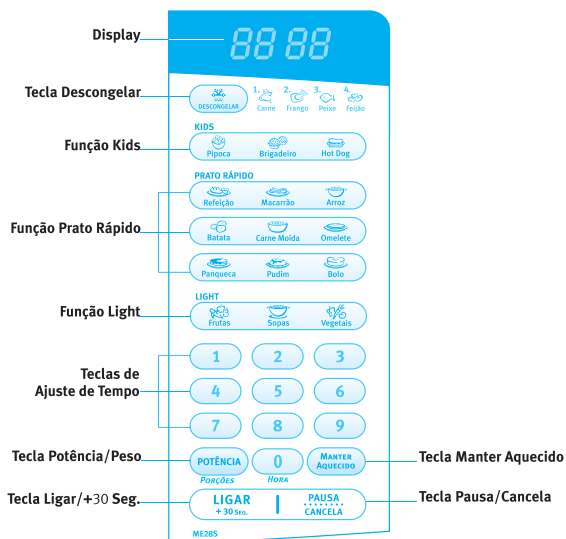

ME28S

Este forno de microondas foi projetado para uso doméstico. Não é recomendado para fins comerciais, industriais e/ou de laboratório.

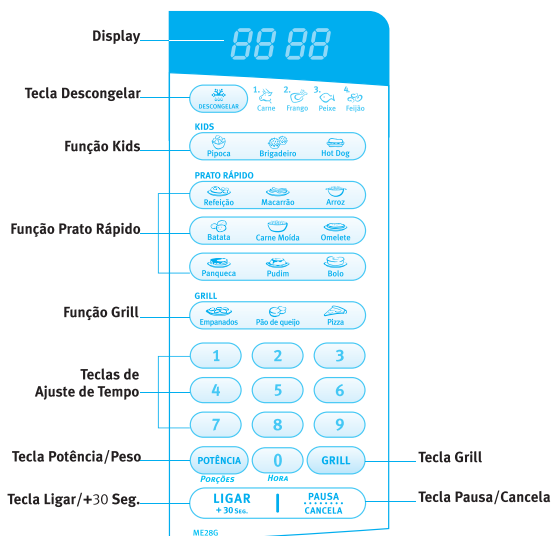

ME28G e ME28X

COMO O FORNO DE MICROONDAS FUNCIONA

As microondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As microondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de microondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das microondas para o cozimento de alimentos.

A energia elétrica fornecida a esse circuito é utilizada para gerar a energia do microondas. As microondas são conduzidas para o interior do forno através de aberturas laterais dentro do forno.

As microondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico, papel toalha e utensílios especiais para microondas.

Quando a porta é aberta, o forno para automaticamente de produzir microondas.

A energia de microondas é completamente convertida em calor quando entra nos alimentos, não deixando nenhum tipo de energia residual nos alimentos.

A maior vantagem do forno microondas sobre o forno convencional está na rapidez de cozimento e no fato de conservar as vitaminas dos alimentos.

Passo a passo

Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do microondas indicará "0:00".

AJUSTANDO O RELÓGIO

O seu forno de microondas tem um relógio interno que, deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez.
- Houver falta de energia elétrica.

Como ativar o relógio:

1. **IMPORTANTE:** O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada.

2. Pressione a tecla "0 / Hora" por aproximadamente 4 segundos, até ouvir o "bip" e aparecer no display "00:00".

3. Após ouvir o "bip" e aparecer "00:00", acerte o relógio utilizando as teclas numéricas, de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos.

4. Após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada e os dois pontos ":" começam a piscar.

5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o produto seja desligado da tomada. Para ajustá-lo seguir novamente estas instruções.



UTILIZANDO A TECLA "LIGAR/+30 SEG"

Este modo permite você cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos a 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.

LIGAR + 30 SEG.

1. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg." para cada 30 segundos que desejar acrescentar ao tempo de cozimento. Durante o cozimento, você poderá aumentar o tempo restante, em 30 segundos, pressionando a tecla "Ligar /+30 Seg.".
2. O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.
3. O display deixará de mostrar as horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.

Após o final de qualquer programa, o forno emitirá um aviso sonoro.

AJUSTANDO O TEMPO DE COZIMENTO E A POTÊNCIA

Exemplo: para aquecer uma sopa por 3 minutos e 40 segundos na potência "média alta" (70%).

POTÊNCIA

1. Posicione o alimento no centro do prato giratório e feche a porta. Pressione a tecla "Potência" 4 vezes. A indicação de horário desaparece no display e aparece o nível de potência no lugar.



2. Pressione as teclas numéricas para ajustar o tempo de cozimento, minutos (de 0 a 99) e segundos (de 0 a 59).

LIGAR + 30 SEG.

3. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.". O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar ao zero, quando a indicação desaparece. O forno finalizará o cozimento ao término do tempo programado e o display mostrará novamente o horário.

Sempre verifique o tempo de cozimento antes de afastar-se do forno.

Nível de Potência do Microondas

Tecla	Nº de Toques	Display	Potência de Saída	Nível de Potência
POTÊNCIA	01	100	900 W	Alto
	02	90	810 W	Cozimento Rápido
	03	80	720 W	Reaquecer
	04	70	630 W	Médio Alto
	05	60	540 W	Aquecimento Brando
	06	50	450 W	Médio
	07	40	360 W	Médio Baixo
	08	30	270 W	Descongelar
	09	20	180 W	Baixo
	10	10	90 W	Morno

* Este produto foi desenvolvido para a tensão nominal que consta na etiqueta de identificação do produto. Caso a tensão de sua residência possua valor inferior ou superior, os níveis de potência de saída não corresponderão aos indicados na tabela acima.

Da mesma maneira, alimentos preparados conforme funções pré-programadas, receitas, ou instruções deste manual, podem não obter cozimento adequado.

Nível de Potência	Saída	Uso
Alta	100 - 90%	Assar bolos; ferver água; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios, cozinhar pudim.
Média Alta	80 - 70%	Aquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e moluscos; cozinhar alimentos contendo queijos e ovos.
Média	60 - 50%	Preparar ovos; preparar sopas e arroz.
Média Baixa	40%	Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios.
Descongelar	30 - 20%	Descongelar alimentos crus e cozidos.
Baixa	10%	Amolecer manteiga e queijo; amolecer sorvete; fazer massa crescer.

UTILIZANDO A TECLA "PAUSA/CANCELA"


Antes de iniciar o cozimento: um toque cancela as instruções anteriores.

PAUSA
.....
CANCELA

Durante o cozimento: um toque interrompe o funcionamento, 2 toques cancela a programação e o display volta a mostrar o horário, ou "0:00" caso não tenha sido programado o relógio.

INTERROMPENDO O COZIMENTO

Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.



1. Abra a porta do forno. Isso interromperá o cozimento permitindo verificar como está o cozimento, feche a porta e pressione novamente a tecla "Ligar /+30 Seg.". O cozimento irá prosseguir a partir do ponto em que foi interrompido, até o final do tempo programado.

PAUSA
.....
CANCELA

2. Se observar que o alimento está cozido antes do final do tempo programado, pressione a tecla "Pausa / Cancela" duas vezes para cancelar o programa. Ao observar os alimentos que estão sendo cozidos ou aquecidos, observe as recomendações de segurança descritas nas páginas 5, 6 e 7.

AVISO SONORO "BIP"

Sempre que um comando correto é acionado, o forno emite um "bip". Se você pressionar uma tecla e não ouvir um "bip", o forno não aceitou a instrução (reveja o programa selecionado). Ao final de cada programa o forno emitirá 1 "bip", desligará automaticamente e voltará a indicar o horário, ou "0:00" caso não tenha sido programado o relógio.

ABRINDO A PORTA DO FORNO

A luz do forno acende sempre que o forno estiver em funcionamento ou a porta estiver aberta.

Se a porta permanecer por mais de 10 minutos aberta, a lâmpada se apagará automaticamente.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

1. Seu forno de microondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 05 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do produto.
2. Para evitar sobreaquecimento destes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100%, automaticamente a potência mudará para 80%.

UTILIZANDO A TECLA "DESCONGELAR"

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de comidas e alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode descongelar carnes, aves, peixes e feijão entre outros.

O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente.

Você deve informar apenas o tipo de alimento e o peso aproximado.



1. Pressione a tecla até selecionar o tipo de alimento a ser descongelado.



2. Pressione a tecla "Potência / Porções" para definir o peso.



3. Pressione a tecla "Ligar / +30 Seg." para iniciar o descongelamento.

Ao final do programa o forno emitirá um "bip" e o display voltará a mostrar o relógio, ou "0:00" caso não tenha sido programado o relógio.

OPÇÕES DA TECLA "DESCONGELAR"

1 Toque - Carnes bovinas;

2 Toques - Aves;

3 Toques - Peixes.

4 Toques - Feijão.

Você também pode descongelar manualmente. Para tanto, selecione a potência 30%.

Tabela Tecla Descongelamento Automático

A tabela a seguir apresenta vários programas de descongelamento automático, quantidades, tempos pré-programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

Alimento	Peso	Tempo (min : seg)	Recomendações
1.  Carne	0,5 a 2,0 kg	14:50 a 64:20	Este programa é ideal para bifes, cordeiros, porcos, costelas e carne moída.
2.  Frango	0,5 a 2,0 kg	13:57 a 65:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o “bip” mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
3.  Peixe	0,5 a 2,0 kg	13:10 a 57:20	Proteja toda a cauda do peixe com tiras de papel alumínio*. Ao soar o “bip” mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de peixe, bem como filés e porções de peixe.
4.  Feljão	100 g a 500 g	3:00 a 12:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.

*** ATENÇÃO:** Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando faíscamento e danos ao produto.

UTILIZANDO A TECLA "KIDS"

Este forno possui 3 ajustes pré - programados para o preparo de refeições para crianças. Neste caso, não é necessário programar o tempo de cozimento, o nível de potência, nem definir porção, que serão ajustados automaticamente pelo forno.

KIDS



KIDS



1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla desejada.

LIGAR + 30 Seg.

2. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.".

O Forno iniciará o cozimento e após o término emitirá um "bip".

Tabela de Cozimento da Tecla "Kids"

A tabela a seguir apresenta os ajustes para as receitas da tecla "Kids".

Alimento	Peso	Tempo (min : seg)	Recomendações
 Pipoca	100 g	2:20	Use apenas pipoca indicada para microondas. Siga as instruções do fabricante da pipoca e coloque o pacote no centro do prato giratório. Durante o preparo deste programa o volume do pacote irá aumentar. Tenha cuidado ao abrir o pacote após o término do preparo, para evitar queimaduras.
 Brigadeiro	400 g	3:00 + 4:00	Utilize um recipiente fundo, de preferência de vidro. Junte 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 colheres de margarina. Misture muito bem. Leve ao forno e selecione a opção brigadeiro. Na metade do tempo haverá uma pausa para mexer o brigadeiro, após mexer volte ao forno para terminar o cozimento, pressione a tecla "Ligar / + 30 Seg.". Use uma luva térmica para retirar o recipiente do forno.
 Hot Dog	1 un.	0:30	Coloque a salsicha e os demais ingredientes dentro do pão, embrulhe numa folha de papel toalha. Coloque no centro do prato giratório e acione a tecla "Ligar / + 30 Seg.". Cuidado ao abrir a embalagem após o término do preparo.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "PRATO RÁPIDO"

Seu microondas possui 9 ajustes pré-programados para o cozimento de alimentos. Neste caso, não é necessário programar nem o tempo de cozimento nem o nível de potência, pois serão ajustados automaticamente pelo forno.

PRATO RÁPIDO



1. Selecione o tipo de prato que queira preparar.

POTÊNCIA
PORÇÕES

2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla "Potência / Porções".

LIGAR
+ 30 Seg.

3. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.". O Forno iniciará o cozimento e após o término do programa emitirá um "bip".

OBSERVAÇÕES

Não é necessário selecionar "Potência/ Porções" para omelete, panqueca, pudim e bolo.

EXEMPLO

1. Lave 1 xícara de arroz, coloque no recipiente para microondas com 2 xícaras de água, sal a gosto e uma colher de óleo.
2. Pressione a tecla Arroz.
3. Aperte tecla "Potência / Porções" uma vez para 1 xícara de arroz, (aparecerá "1" no display) ou duas vezes para 2 xícara de arroz (aparecerá "2" no display).
4. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.".

Alimentos com tempo de cozimento longo e grande quantidade de água (Ex: arroz), geralmente vaporizam molhando as paredes internas do forno. Neste caso seque as paredes com um pano macio e seco.

Na mesma situação, algumas vezes pode ocorrer vaporização dentro da porta. Neste caso, após o uso se preferir deixe a porta aberta por 5 a 10 minutos, desta forma o vapor desaparecerá mais rapidamente.

RECEITAS

Pudim

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de leite de vaca

3 ovos

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e despeje sobre o caramelo frio.

Leve para o forno e acione a tecla "Pudim".

Calda

8 colheres (sopa) de açúcar

8 colheres (sopa) de água

Modo de preparo

Misture o açúcar e a água em uma forma de buraco (anel) para pudim, use forma de vidro.

Leve ao forno por 8-10 minutos até dourar, cuide nos últimos minutos abrindo sempre que achar necessário, para poder observar a cor do caramelo. Tome muito cuidado, pois pode queimar.

Deixe esfriar.

Bolo de fubá com calda de chocolate

Ingredientes

Calda

5 col. sopa de açúcar

4 col. sopa de chocolate em pó

3 col. sopa de leite

2 col. sopa de margarina

Massa

3 ovos

1 1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

1 xícara de leite

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de fubá mimoso

1 col. sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Na forma de anel em que será assado o bolo coloque todos os ingredientes da calda e leve ao microondas por 1 minuto na potência 100%. Retire do forno e espalhe bem pelas laterais da forma e deixe esfriar.

No liquidificador coloque os ovos, o açúcar e o óleo e bata bem. Junte os outros ingredientes peneirados e misture bem com uma colher de pau.

Derrame a massa sobre a calda e leve ao microondas na tecla "Bolo" ou até que a superfície esteja ligeiramente úmida. Deixe esfriar um pouco para desenformar.

Sugestão: essa calda pode ser usada para bolos de cenoura também.

Tabela Função "Prato Rápido"

Prato Rápido	Display	Tempo (min : seg)	Recomendações
 Refeição	REF	300g - 1:50	Prepare sua refeição e cubra.
		450g - 2:30	
 Macarrão	MAC	100g - 14:00	100g de massa em 1 litro de água fria. Cubra parcialmente.
		200g - 18:00	200g de massa em 1 1/2l de água fria. Cubra parcialmente.
 Arroz	ARR	1 xíc - 15:00	1 xícara de arroz para 2 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o bip mantenha sob o tempo de espera.
		2 xíc - 18:00	2 xícaras de arroz para 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o bip mantenha sob o tempo de espera.
 Batata	BAT	250g - 4:00	Corte-as em cubos já descascadas. Lembre-se que a forma geométrica dos alimentos influenciam no resultado final de cocção.
		550g - 6:20	
 Carne Moída	CMO	200g - 1:00	Aqueça o molho de carne moída sempre em recipiente resistente. Plásticos podem deformar pela combinação: alta temperatura e alto teor de gordura.
		400g - 1:30	
 Omelete	OME	1 unidade 1:00	Bata um ovo e coloque sobre um prato raso untado. Prepare um omelete de cada vez.
 Panqueca	PAN	1 unidade 1:00	Prepare a massa e distribua uma camada fina sobre um prato raso untado. Prepare uma panqueca de cada vez. Massa: 1 copo de leite, 1 ovo, 1 copo de farinha de trigo e uma pitada de sal. Rende 10 unidades.
 Pudim	PUD	1 unidade 8:00	Prepare a calda (ver receitas), antes de preparar o pudim. Muito cuidado, pois a calda pode queimar.
 Bolo	BOL	1 unidade 10:00	Prepare a calda (ver receitas), deixe esfriar enquanto prepara o bolo.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "LIGHT"

(somente no modelo ME28S)

Este forno possui 3 ajustes pré-programados para o cozimento e reaquecimento de alimentos. Neste caso, não é necessário programar nem o tempo de reaquecimento nem o nível de potência, que serão ajustados automaticamente pelo forno.

LIGHT



1. Selecione a opção desejada.

POTÊNCIA

PORÇÕES

2. Para Sopas e Vegetais: Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla "Potência/ Porções".

LIGAR

+ 30 Seg.

3. Pressione a tecla "Ligar +30 Seg.". O Forno iniciará o cozimento e após o término do programa emitirá um "bip".

OPÇÕES DA FUNÇÃO "LIGHT"

Frutas: banana, maçã, abacaxi, pêra;

Sopas;

Vegetais.

Tabela Função "Light"

(somente no modelo ME28S)

A tabela a seguir apresenta vários programas de cozimento automático, quantidades, tempos pré-programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

Alimento	Display	Quantidade / Tempo (min : seg)	Recomendações
 Frutas	Pressione Frutas 1 vez para Banana (BAN)	2 unidades 1:00	Corte a banana no comprimento e polvilhe açúcar e canela. Não precisa virar.
	Pressione Frutas 2 vezes para Abacaxi (ABA)	2 fatias 2:00	Corte o abacaxi em fatias e polvilhe açúcar. Soará o "bip" na metade do tempo para virar a fruta.
	Pressione Frutas 3 vezes para Maçã (MAC)	1 unidade 2:00	Corte a maçã ao meio e polvilhe açúcar e canela. Soará o "bip" na metade do tempo para virar a fruta.
	Pressione Frutas 4 vezes para Pêra (PER)	2 unidades 2:00	Corte a pêra ao meio e polvilhe açúcar e canela. Soará o "bip" na metade do tempo para virar a fruta.
 Sopas	SOP	300 g - 1:30 600 g - 3:00	Coloque a sopa em um prato fundo e cubra-a com um filme próprio para microondas. Após o aquecimento misture bem o alimento para homogeneizar a temperatura.
 Vegetais	VEG	200 g - 2:00 350 g - 4:00 500 g - 5:40	Corte os vegetais sempre em pequenos cubos. Adicione uma colher de água e leve ao microondas semi-tampado. Após o cozimento misture bem o alimento para homogeneizar a temperatura.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "GRILL"

(somente no modelo ME28G e ME28X)

Este forno possui como acessório a função grill, onde é possível aquecer, dourar e gratinar seus alimentos.

Grill



LIGAR
+ 30 SEG.

1. Pressione a tecla "Grill". No display aparecerá GRIL e o bíp soará uma vez.

2. Selecionar o tempo de funcionamento do Grill pressionando as teclas numéricas, minutos (de 0 a 30) e segundos de (0 a 59).

3. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.". Após o término do programa o forno emitirá um "bíp".

CUIDADOS AO USAR A FUNÇÃO "GRILL"

Não utilize esta função por mais de 30 minutos.

Não utilize recipientes plásticos, pois derreteriam. Também não use recipiente de papel, eles podem incendiar-se.

Use o suporte metálico, para aproximar o alimento do grill, proporcionando um melhor resultado na sua receita.

Use luvas quando utilizar esta função.

Pressione as teclas numéricas para selecionar o tempo de funcionamento do grill.

Atenção: Ao utilizar o suporte metálico, garantir que este encontra-se estável e centralizado sobre o prato do microondas, para evitar que o suporte ou o prato sobre ele, encostem nas paredes do forno.

OPÇÕES DA FUNÇÃO "GRILL"

Este forno possui 3 ajustes rápidos para esquentar pizzas, empanados e pão de queijo, através da função combinada grill e microondas, proporcionando um melhor resultado no aquecimento desses alimentos.

Lembre-se que o funcionamento do grill se faz por uma resistência elétrica, no teto da cavidade gerando muito calor. Isto requer cuidado do usuário.

Na primeira utilização do grill, é normal a ocorrência de fumaça.

GRILL



1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla correspondente.

POTÊNCIA PORÇÕES

2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla "Potência / Porções".

LIGAR
+ 30 SEG.

3. Pressione a tecla "Ligar /+30 Seg.". Após o término do programa o forno emitirá um "bíp".

Tabela Função "Grill"

(somente no modelo ME28G e ME28X)

Alimento	Display	Quantidade / Tempo (min : seg)	Recomendações
 Empanados	Pressione Empanados (NUG)	5 unidades 10:00	O uso desta função é para aquecer nuggets.
	Pressione Empanados (NUG)	10 unidades 15:00	
 Pão de queijo	Pressione Pão de Queijo (PAO)	5 unidades 2:00	O uso desta função é para aquecer pão de queijo.
	Pressione Pão de Queijo (PAO)	10 unidades 3:00	
 Pizza	Pressione Pizza (PIZ)	2 unidades 5:00	O uso desta função é para aquecer pedaços de pizza.
	Pressione Pizza (PIZ)	3 unidades 7:00	

MANTER AQUECIDO

(somente no modelo ME28S)

Seu microondas possui um programa especial para manter seu alimento aquecido até o momento de consumi-lo.

Como programar:

**MANTER
AQUECIDO**

1. Pressione a tecla "Manter Aquecido".

**LIGAR
+ 30 SEG.**

2. Pressione a tecla "Ligar / +30 Seg.". O forno funcionará em potência reduzida até o final do tempo ou até que a porta seja aberta.

3. Para desativar a função "Manter Aquecido" pressione "Pausa/Cancela".

UTILIZANDO A CHAVE DE SEGURANÇA

O seu forno de microondas possui um programa especial, para bloquear o painel de funções.

O forno pode ser bloqueado a qualquer momento.

**PAUSA
CANCELA**

0

HORA

1. Para bloquear o forno pressione, ao mesmo tempo, as teclas "Pausa / Cancela" e "0 / Hora" por 4 segundos. O "bip" soará. O relógio voltará a aparecer, ou "0:00" caso não tenha sido programado o relógio.

2. Para desbloquear o forno proceda da mesma maneira, até soar o "bip".

DESATIVANDO O "BIP"

Para desligar o "Bip":

1. Pressione, ao mesmo tempo as teclas "Potência / Porções" e "0 / Hora" durante 4 segundos, o "Bip" soará e o relógio voltará a aparecer, ou "0:00" caso não tenha sido programado o relógio.

2. Para ligar o "Bip" proceda da mesma maneira.

Limpeza e Manutenção

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Lembre-se de desligar o microondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar seu microondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

Jamais limpe seu microondas com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem microondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

EXTERIOR

Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do microondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla 'Cancela' depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

NÃO UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS OU ESPONJAS PLÁSTICAS E DE AÇO.

Prato Dourador

(Somente no modelo ME28X)

Foi desenvolvido especialmente para ser utilizado em fornos de microondas.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Antes de usar pela primeira vez o prato dourador lave-o com água morna e sabão neutro sem esfregá-lo para não agredir o revestimento anti-aderente. Seque-o normalmente.

Unte o prato com pequena quantidade de óleo ou margarina e leve-o para o forno sem alimentos para pré-aquecer.

Use somente espátulas não metálicas para virar os alimentos. Nunca corte os alimentos sobre a superfície anti-aderente do prato.

O prato dourador pode ser lavado em lava-dora de louças.

Utilize luvas de proteção ao manusear o prato.

Utilize potência MÁXIMA(100) para pré-aquecer o prato e não exceda a 8 minutos o pré aquecimento.

Quando utilizar o prato dourador sobre o suporte metálico posicione-o de tal forma a não encostar nas paredes internas do forno microondas.

RECEITAS BÁSICAS E FÁCEIS DE

PREPARAR NO PRATO DOURADOR

PIZZA CONGELADA

Leve ao microondas o prato dourador sobre o suporte metálico para pré-aquecer e acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. Ao soar o bip retire o suporte com o prato usando luvas, coloque a pizza congelada sobre o prato e volte ao forno usando o suporte. Acione o microondas por 4 minutos na potência máxima. A seguir programe o grill por 10 minutos. Nos últimos 3 minutos abra o forno e verifique a textura do recheio, caso esteja conforme sua preferência cancele o cozimento, caso necessite de mais tempo, feche o forno e deixe terminar o cozimento. Evite assar pizzas com tomate, pois esses ao aquecerem soltam muita água, tornando a pizza úmida.

PÃO DE QUEIJO

Leve ao microondas o prato dourador sobre o suporte metálico para pré-aquecer e acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. Ao soar o bip retire o suporte com o prato usando luvas, coloque os pães de queijo congelados sobre o prato e volte ao forno. Acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. A seguir programe o grill por 10 minutos.

Nos últimos 3 minutos abra o forno e mude os pães de posição, feche e deixe terminar o cozimento. Esse tempo é para preparar 10 pãezinhos (250g).

NUGGETS CONGELADOS

Leve ao microondas o prato dourador sobre o suporte metálico para pré-aquecer e acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. Ao soar o bip retire o suporte com o prato usando luvas, coloque os nuggets congelados sobre o prato e volte ao forno. Acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. A seguir programe o grill por 7 minutos.

Nos últimos 3 minutos abra o forno e vire os nuggets, feche e deixe terminar o cozimento. Esse tempo é para preparar 7 nuggets.(150g).

MISTO QUENTE

Leve ao microondas o prato dourador sobre o suporte metálico para pré-aquecer e acione o microondas por 3 minutos na potência máxima. Prepare o sanduíche com presunto e queijo entre duas fatias de pão de forma.

Coloque o sanduíche no prato aquecido. Acione o microondas por 2 minutos na potência máxima. A seguir programe o grill por 1 minuto. Esses tempos são ideais para dois sanduíches.

Se preparar somente um sanduíche reduza o tempo pela metade.

Caso queira preparar outros sanduíches pré aqueça o prato por mais 1 minuto.

Dúvidas mais comuns

O Serviço Autorizado Electrolux estará sempre à sua disposição. Caso o seu microondas apresente problema de funcionamento, verifique no quadro abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento entre em contato com o Serviço Autorizado.

Problema	Provável Causa	Correção
Não Funciona (não liga)	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue à tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrigir o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, ou disjuntor desligado.	Aguardar o retorno da energia elétrica, ligar o disjuntor.
	Disjuntor com defeito/ inadequado.	Revisar a instalação elétrica, (ver pág. 10).
	A porta está aberta.	Feche a porta.
	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa.
	Aparece T BQ (teclado bloqueado) no display ao se apertar uma tecla.	Desbloqueie a chave de segurança conforme indicado na página 27.
O display funciona, mas o forno não.	A porta do forno está aberta.	Feche a porta do forno.
	Objeto bloqueando o fechamento da porta.	Retire todo e qualquer objeto que esteja bloqueando o fechamento da porta.
O forno pára de repente.	Dispositivo de segurança contra superaquecimento.	Aguarde até que o forno esfrie.
Fiscamento dentro do microondas	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para forno de microondas.
	O forno foi ligado vazio.	Desligue o forno e ligue-o quando houver alimentos dentro.
Cozimento irregular	Uso de utensílio inadequado.	Utilize utensílios adequados para forno de microondas.
	O alimento não está bem distribuído.	Redistribua melhor o alimento no forno.
	O alimento não estava totalmente descongelado.	Descongele totalmente o alimento antes de efetuar o cozimento.

Problema	Provável Causa	Correção
Excesso de cozimento.	A potência não foi selecionada corretamente.	Selecione corretamente a potência conforme indicado na pág. 14.
Alimento mal cozido.	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa conforme pág. 14.
	Sistema de exaustão obstruído (parte superior e traseira do forno).	Desobstrua as saídas de ar conforme pág. 8.
	Tensão na tomada inferior a tensão nominal do produto (127V ou 220V).	Programar algum tempo a mais para se obter cozimento e revisar a instalação elétrica.
Descongelamento irregular / insuficiente.	Uso de utensílio inadequado.	Utilize utensílios adequados para fornos de microondas.
	O prato giratório não está bem encaixado.	Encaixe corretamente o prato giratório.
	Tensão na tomada inferior a tensão nominal do produto (127V ou 220V).	Programar algum tempo a mais para se obter descongelamento e revisar a instalação elétrica.
Os alimentos cozinham muito lentamente.	Baixa tensão na rede elétrica.	Revise a instalação elétrica.
	Muitos aparelhos ligados na mesma rede elétrica.	Ligue em uma rede exclusiva conforme instruções pág. 9 e 10.
Prato giratório faz barulho ou pára.	Sujeira no prato, nas roldanas ou no encaixe.	Limpe o prato, as roldanas e o encaixe.
	Mal posicionamento do prato ou das roldanas.	Posicione corretamente o prato giratório e as roldanas.
O Microondas causa interferência na TV ou no rádio.	Aparelhos muito próximos.	Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência.
	Aparelhos ligados na mesma rede.	Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
O “Bip” não funciona.	“Bip” desativado.	Ative o “Bip” conforme página 27.
O relógio está parado.	Programação de tempo foi pausada mas não cancelada.	Pressione novamente a tecla “Pausa/Cancela”.
Produto continua funcionando após o término do tempo programado	Tempo programado ou função pré-programada, possui tempo superior a 5 minutos.	Funcionamento normal, ver página 15, item Funções de Segurança.

Dados Técnicos

Características	ME S		ME	
Tensão (V)	127 V*	220 V*	127 V*	220 V*
Capacidade (litros)	28	28	28	28
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Potência do Grill	-	-	1000	1000
Potência de saída (W)	900	900	900	900
Frequência das microondas (MHz)	2450	2450	2450	2450
Potência de consumo (W)	1620	1600	1620	1600
Corrente (A)	13,8	7,9	13,8	7,9
Peso (Kg)	15	15	15,7/16,3	15,7/16,3
Altura (mm)	327	327	327	327
Largura (mm)	522	522	522	522
Profundidade (mm)	420	420	420	420
Diâmetro do prato (mm)	315	315	315	315

* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127 V	220 V
Mínima: 106 V	Mínima: 196 V
Máxima: 132 V	Máxima: 242 V

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente de modelo e características de produto.
2. O prazo total de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:
 - 2.1.03 (três) meses de garantia legal e,
 - 2.2.33 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S/A.
3. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham nota fiscal de venda ao consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.
5. O fabricante reserva para si próprio o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "4" acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência que consta na relação que o acompanha, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
3. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses - garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e com empresa não credenciada pela Electrolux.
3. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda

sofrer alterações, modificações e/ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S/A.

5. O defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto pelo Consumidor.
6. O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:

1. Despesas com instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, manuseios (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: rede elétrica, tomadas, alvenaria, aterramento).

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

1. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
2. Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S/A.
3. A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
5. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. E quando necessário, consulte nossa rede de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor.
6. quando necessário, consulte nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Electrolux da Amazônia Ltda.
CNPJ/MF: 02.421.684/0002-01



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



 **Electrolux**